



Yepp® maxi EASYFIT


- Gebruiksaanwijzing • User instructions
- Mode d'emploi • Gebrauchsanweisung
- Instrucciones para el uso • Manuale •
- Brugsanvisning • マニュアル



EN 14344



Yepp® accessoires

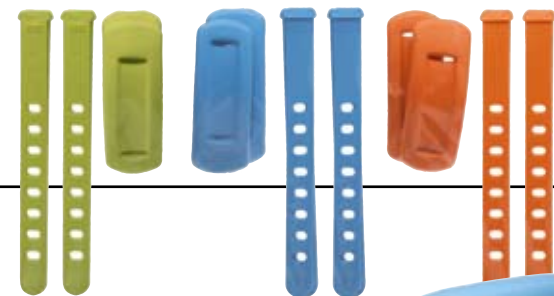











www.yepp-abc.com



Make every day
a  Yeppy day!

www.yepp.nl



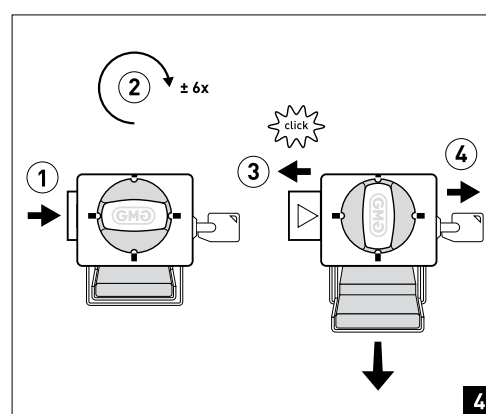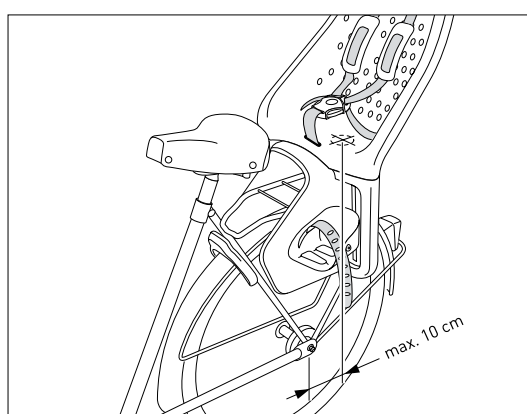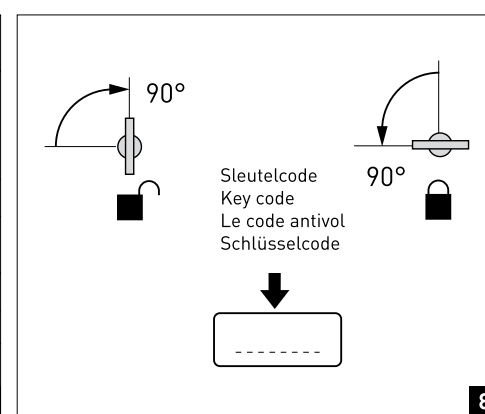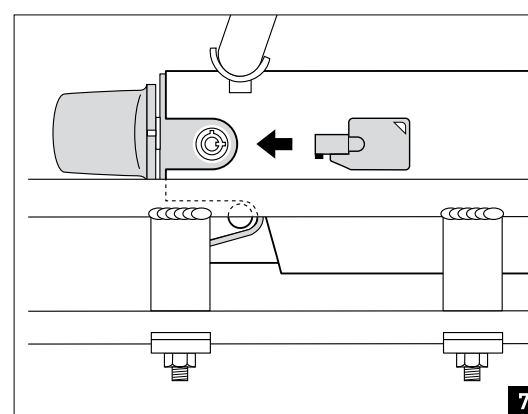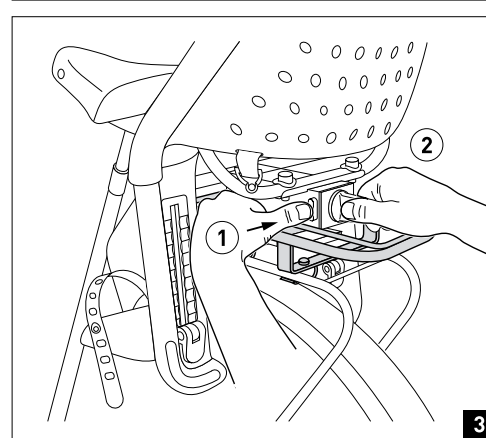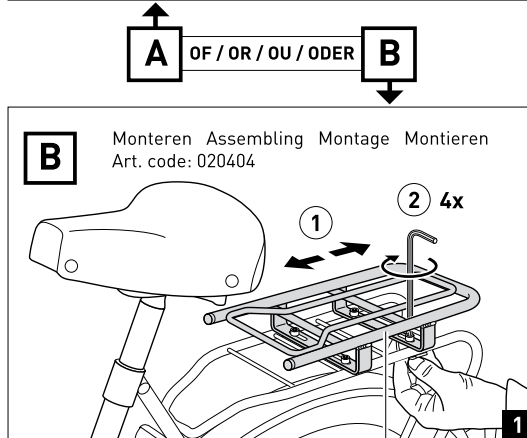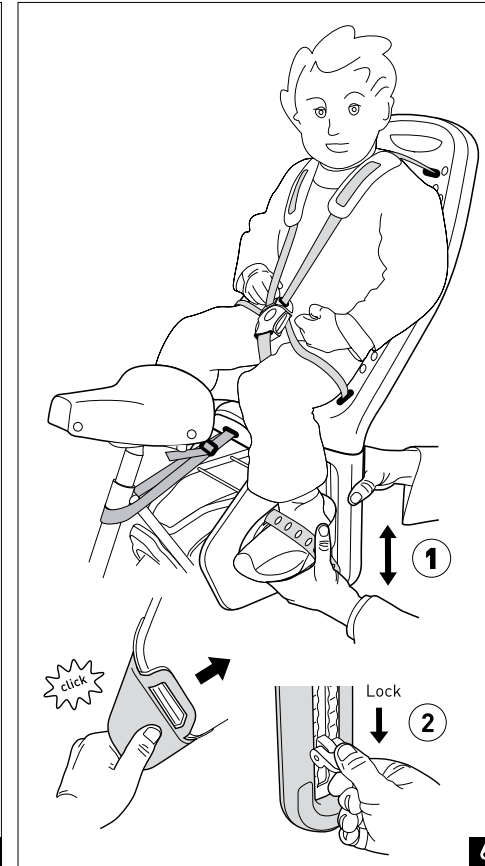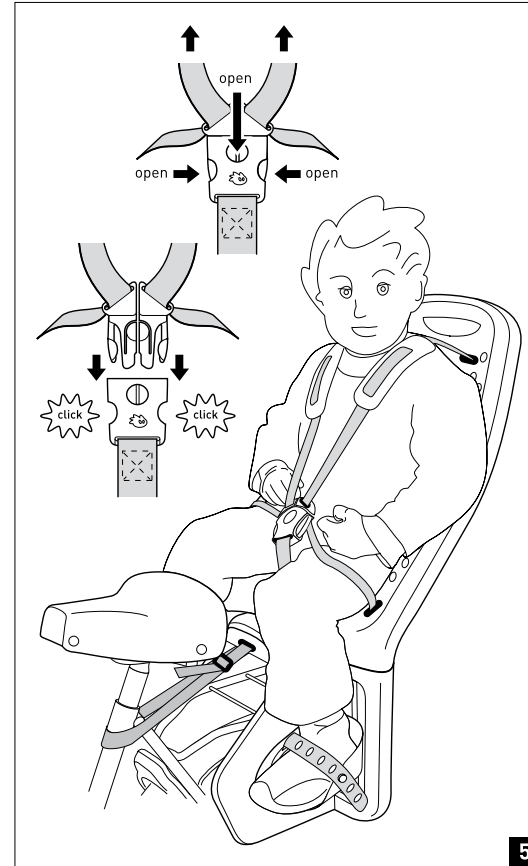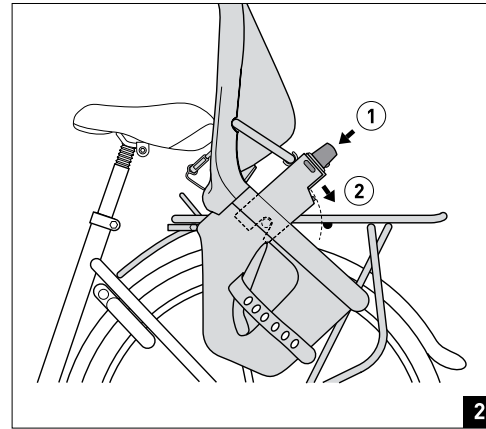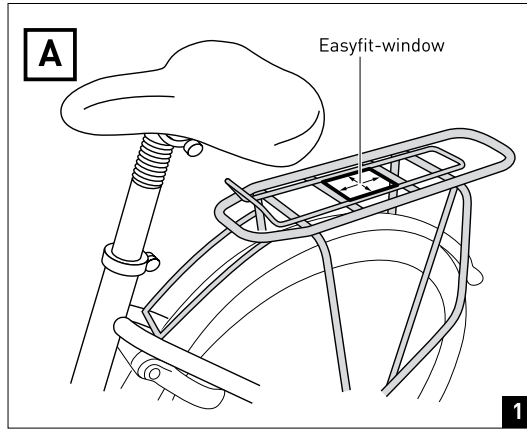

2010:
good industrial
design



red dot design award
winner 2009



www.yepp.nl

ORIGINAL  PRODUCT

GMG bv
Zwanenburgerdijk 348c
1161 NN Zwanenburg
The Netherlands
E info@yepp.nl
www.yepp.nl

Yepp Maxi Easyfit is geschikt voor:

- bevestiging op een *Easyfit* bagagedrager* (**afb.1A**) of
- bevestiging in combinatie met de Yepp Easyfit drager (**afb.1B**)

De Yepp Maxi Easyfit is geschikt voor het vervoer van kinderen tot een maximaal gewicht van 22 kg (ca. 6 jaar) en voldoet aan de Europese norm EN 14344 en Amerikaanse ASTM 1625-00. Gebruik het zitje niet als uw kind niet zelfstandig kan zitten voor de duur van de fietstocht. Vanwege afwijkende veiligheidsregelgeving mag de Yepp Maxi niet verkocht of gebruikt worden in de USA en Canada.

* De Yepp Maxi Easyfit is geschikt voor montage op fietsen met bagagedragers die voorzien zijn van het *Easyfit raamwerk*, geschikt om minimaal 25 kg te dragen en voldoen aan de EN 14872. Maximale breedte van de drager 17.5 cm. Op onze website vindt u een lijst met fietsen welke voorzien zijn van de Easyfit bagagedrager. Yepp heeft ook een zeer solide bagagedrager met Easyfit window in het programma: raadpleeg de website voor meer informatie.

Indien de bagagedrager niet voorzien is van het *Easyfit raamwerk* en toch voldoet aan de EN 14872 (25kg), kan de Yepp Maxi Easyfit gebruikt worden in combinatie met de **Yepp Easyfit drager** (art 020404).

De montage daarvan staat in de handleiding van de Easyfit drager.

MONTAGE

op de bagagedrager voorzien van het speciale Easyfit raamwerk

De Yepp Maxi Easyfit wordt compleet gemonteerd geleverd en is dus direct uit de verpakking te gebruiken. Als uw fiets voorzien is van het speciale Easyfit raamwerk, kunt u het zitje direct op de drager plaatsen.

- Houdt de rode schuifknop ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de grijze ronde knop tegen de klok indraait en de schuif maximaal is ingeschoven. Plaats vervolgens de Yepp Maxi Easyfit op de drager en steek de voorhaak onder de voorste dwars spijl (**afb.2**). De Yepp Maxi horizontaal zetten en de rode schuifknop weer indrukken terwijl u tegelijkertijd de grijze ronde knop met de klok meedraait totdat u weerstand voelt (**afb.3**). De aandraaiknop heeft een interne borging die voorkomt dat de Yepp Maxi Easyfit vanzelf los zou kunnen raken. **LET OP!** Rode knop altijd ingedrukt houden tijdens het vastzetten en losdraaien.
- Controleer altijd of het goed vergrendeld is door het zitje op te tillen. Zorg ervoor dat de Yepp Maxi Easyfit te allen tijde is vergrendeld door het geïntegreerde slot in de "lock" positie te draaien met de bijbehorende sleutel (**afb.7+8**). Dat is wel zo veilig en voorkomt mogelijk diefstal van de Yepp Maxi Easyfit. Noteer het sleutelnummer, zodat u deze bij verlies kunt nabestellen.
- Om het zitje te verwijderen de handelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren.
- Monteer de extra beschermstukken aan de voetbeschermers voor optimale bescherming (**afb. 6**).
- Plaats uw kind in het zitje en stel de hoogte van de voetenbakjes op de juiste hoogte af (**afb.6**). Bepaal de juiste hoogte door de onderbeenlengte van uw kind te meten van de knie tot onderkant voet. Deze maat moet overeenkomen met de afstand van zitvlak tot onderzijde van het voetenbakje. Als de bakjes op de juiste hoogte staan, riempjes sluiten.
- Sluit de 5-punts gordel en stel de lengte van de gordel op de juiste hoogte af door de schuifgespen te verstellen. Om de gordel te openen: beide donkergrijze halve rondes indrukken en tegelijkertijd beide zijkanten induwen (**afb.5**).

NL AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Maak een korte proefrit, zonder kind, om te kijken of alles goed gemonteerd is en of het zitje het fietsen niet belemmert en alles goed functioneert.
- Sluit altijd de voetriemen. Uw kind mag zijn voeten er niet zelf uit kunnen halen. Let echter op dat de riempjes niet te strak zitten om afknellen van de voetjes te voorkomen.
- Reinigen van de Yepp Maxi Easyfit is eenvoudig met een lauwwarm sopje. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
- Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen bij de fietsvakhandel.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING! Verander zelf nooit iets aan het zitje; iedere aanspraak op garantie en/of aansprakelijkheid vervalt hiermee.

- Bij vervoer van de fiets op een fietsdrager op een auto het zitje ALTIJD verwijderen. Door turbulentie kan het zitje of de bevestiging beschadigen waardoor een onveilige situatie kan ontstaan.

WAARSCHUWING! Gebruik het zitje niet als een onderdeel defect is. Laat een defect onderdeel direct door de vakhandel vervangen.

WAARSCHUWING! Laat uw kind nooit alleen in het zitje bij het neerzetten van de fiets.

- Vervoer geen kinderen jonger dan 9 maanden en/of die nog te klein zijn om zelfstandig te zitten.

WAARSCHUWING! Let erop dat fietsen met een kind in een kinderzitje het rijgedrag kan beïnvloeden, met name in de bochten en bij het wegrijden. Gebruik de Yepp Maxi Easyfit uitsluitend op fietsen die geschikt zijn voor de zwaardere belasting. Raadpleeg de handleiding van de fiets of informeer bij de fabrikant van de fiets.

WAARSCHUWING! Gebruik altijd alle meegeleverde veiligheidsmiddelen.

WAARSCHUWING! Vervoer geen tassen of andere bagage in het zitje. Indien u bagage mee wilt nemen op de fiets, plaats het dan tegenovergesteld aan de positie van het kind zodat er een gelijkmatige verdeling van het gewicht op de fiets.

- Controleer na montage of alles juist gemonteerd is en of de bevestigingsmiddelen voldoende vast zitten.
- Maak na montage van de Yepp Maxi Easyfit een korte proefrit en check na afloop de werking en onderdelen.
- Zorg ervoor dat de Yepp Maxi Easyfit ALTIJD is vergrendeld door het geïntegreerde slot in de "lock" positie te draaien (afb8) met de bijbehorende sleutel. Dat is wel zo veilig en voorkomt mogelijk diefstal van de Yepp Maxi. Noteer het sleutelnummer; u heeft dit nodig indien u extra sleutels wilt bijbestellen.
- De Yepp Maxi Easyfit is **uitsluitend** geschikt voor montage op **stalen** dragers met het Easyfit window en voldoen aan de EN 14872 (25kg) of met behulp van de Easyfit drager op **stalen** dragers die voldoen aan de EN 14872 (25kg).
- De Yepp Maxi Easyfit is niet geschikt voor gebruik op lichtgewicht (o.a. carbon) frames; raadpleeg in voorkomende gevallen altijd uw vakhandel of fietsfabrikant.
- GMG bv kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging, defect of breuk van het frame als gevolg van de montage of het gebruik van een Yepp fietszitje;

- De Yepp Maxi Easyfit is niet geschikt voor gebruik op een bromfiets; gebruik op E-bikes is wel toegestaan mits deze voldoende sterk zijn om de extra belasting te kunnen dragen. Raadpleeg altijd de fietsfabrikant voor advies.
- Gebruik de Yepp Maxi Easyfit alleen op een fiets die geschikt is voor De Yepp Maxi Easyfit is niet geschikt voor gebruik op een bromfiets; gebruik op E-bikes is wel toegestaan mits deze voldoende sterk zijn om de extra belasting te kunnen dragen. Raadpleeg altijd de fietsfabrikant voor advies.
- de extra belasting. Kijk in de gebruiksaanwijzing van de fiets of raadpleeg de fabrikant of uw fietshandelaar.
- De Yepp Maxi Easyfit is ontworpen voor normaal dagelijks gebruik; het zitje is niet bedoeld voor extreme omstandigheden zoals *off-road* of op ATB parcoursen.
- Let erop dat de Yepp Maxi Easyfit altijd goed klemt door de grijze knop maximaal aan te draaien.
- Sluit altijd de gordels, ook als u geen kind vervoert. Let erop dat de gordels voldoende strak zitten zonder te knellen.
- Gebruik altijd de voetriempjes.
- GMG adviseert het gebruik van een goed passende helm voor uw kind.
- Kleed uw kind voldoende warm aan, het zit stil en is daardoor gevoeliger voor kou.
- Zorg voor een goede (tweebenige) standaard.
- Vervoer geen kinderen jonger dan 9 maanden of lichter dan 9 kg. Gebruik het zitje uitsluitend als uw kind minimaal voor de duur van de fietstocht zelfstandig kan zitten.
- Vervoer nooit twee kinderen in één zitje.
- De Yepp Maxi Easyfit nooit optillen met het kind erin.
- Controleer of het zitje niet te heet is geworden in de zon alvorens u het kind plaatst.
- Controleer regelmatig of uw kind niet te zwaar is geworden voor de Yepp Maxi Easyfit. Het maximale gewicht voor de Yepp Maxi Easyfit is 22 kg. Voor grotere kinderen heeft GMG de Yepp Junior.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmaterialen voldoende vast zitten.
- De rugleuning moet licht achterover hellen om te voorkomen dat uw kind onderuit glijdt.
- Controleer of het gebruik van de Yepp Maxi Easyfit wettelijk is toegestaan in het land waar u de Yepp Maxi Easyfit wilt gebruiken.
- De minimale leeftijd is 16 jaar om een kind in een Yepp Maxi Easyfit te mogen vervoeren. De wetgeving hiervoor kan per land verschillen.
- Controleer regelmatig of er geen lichaamsdelen of kledingstukken in de buurt van draaiende of bewegende delen van de fiets komen bijvoorbeeld een voet tussen de spaken of een vinger in het rem-mechanisme.
- Als uw fietszadel is voorzien van spiraalveren, dek deze dan af met beschermers zodat de vingers van uw kind niet bekneld kunnen raken.
- Na een ongeval het zitje altijd vervangen, ook als er geen zichtbare schade is.
- Voor gebruik op een 2^e fiets zijn extra bevestigingen verkrijgbaar.

ACCESSOIRES

Voor de Yepp Maxi zijn diverse accessoires verkrijgbaar. Raadpleeg onze website www.yepp.nl voor het meest recente overzicht.

GARANTIE

Wij garanderen dat dit product werd vervaardigd conform de actuele Europese veiligheidsnormen en kwaliteitseisen zoals die voor dit product gelden en dat dit product op het moment van aankoop, door de detailhandelaar, geen enkel gebrek vertoont op het gebied van samenstelling en fabricage. Tevens werd het product tijdens het productieproces aan diverse kwaliteitscontroles onderworpen. Indien er zich, ondanks onze inspanningen gedurende de garantieperiode van 24 maanden, toch een materiaal- en/of fabricagefout voordoet (bij normaal gebruik, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing), dan verplichten wij ons ertoe de garantievoorwaarden te respecteren. In dat geval verzoeken wij u zich tot de verkoper te wenden. Voor uitgebreide informatie betreffende de toepassing van de garantievoorwaarden kunt u de verkoper raadplegen.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Bij gebruik en doel anders dan voorzien in de gebruiksaanwijzing.
- Het product via een **niet** erkende verkoper ter reparatie wordt aangeboden.
- Het product niet met de originele aankoopbon (via winkelier en/of importeur) wordt aangeboden aan de fabrikant.
- Reparaties werden uitgevoerd door een derde of niet erkende verkoper.
- Het defect het gevolg is van verkeerd, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, door verwaarlozing of door stootschade aan stof en/of onderstel.
- Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, die men bij het dagelijkse gebruik van een product mag verwachten.

Vanaf wanneer?

De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum van het product.

Voor welke periode?

Voor een periode van 24 opeenvolgende maanden. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

Wat moet u doen?

Bij de aankoop van het product dient het aankoopbewijs zorgvuldig bewaard te worden. De aankoopdatum moet duidelijk zichtbaar zijn op het aankoopbewijs. Bij problemen of defecten dient u zich tot de verkoper te wenden. Omruiling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantieperiode. Producten die rechtstreeks naar fabrikant retour worden gezonden, komen **niet** voor garantie in aanmerking. Deze garantiebepaling is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 99/44/EG dat. 25 mei 1999.

Garantie specificaties:

	< 6 maanden na aankoopdatum	> 6 maanden na aankoopdatum
Verkleuring	✓	?
Roest	✓	?
Gordelslijtage	✓	?
Voetenbakjes	✓	?
	✓ = Garantie	? = Garantie mogelijk na beoordeling

Modelwijzigingen voorbehouden

GMG bv
Zwanenburgerdijk 348c - 1161 NN Zwanenburg - The Netherlands
www.yepp.nl

Montagevoorschrift Yepp Maxi Easyfit